INFINICIRE

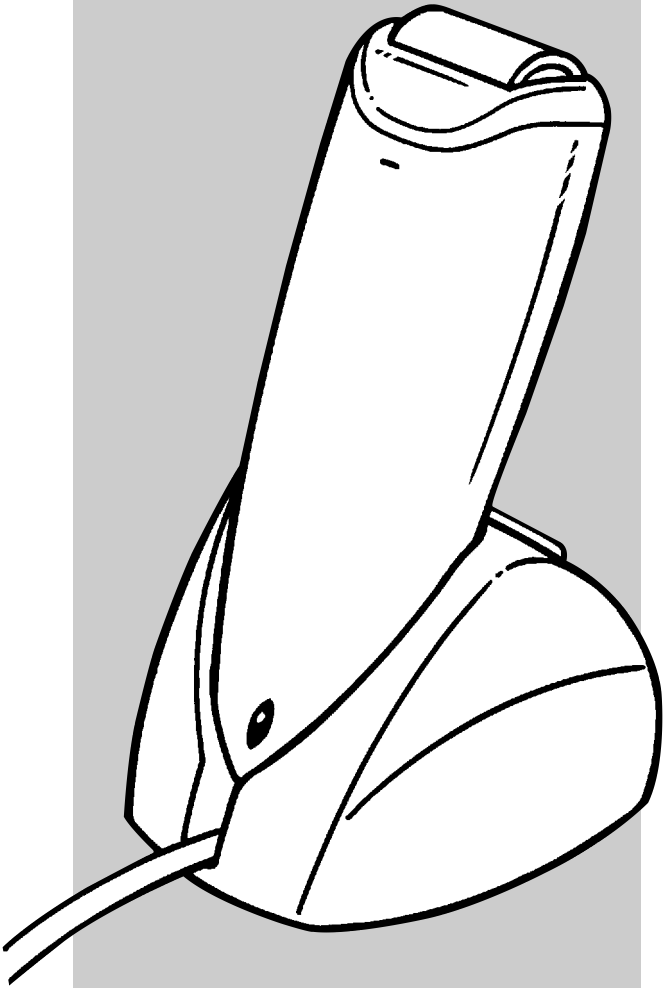

Mod. 7558

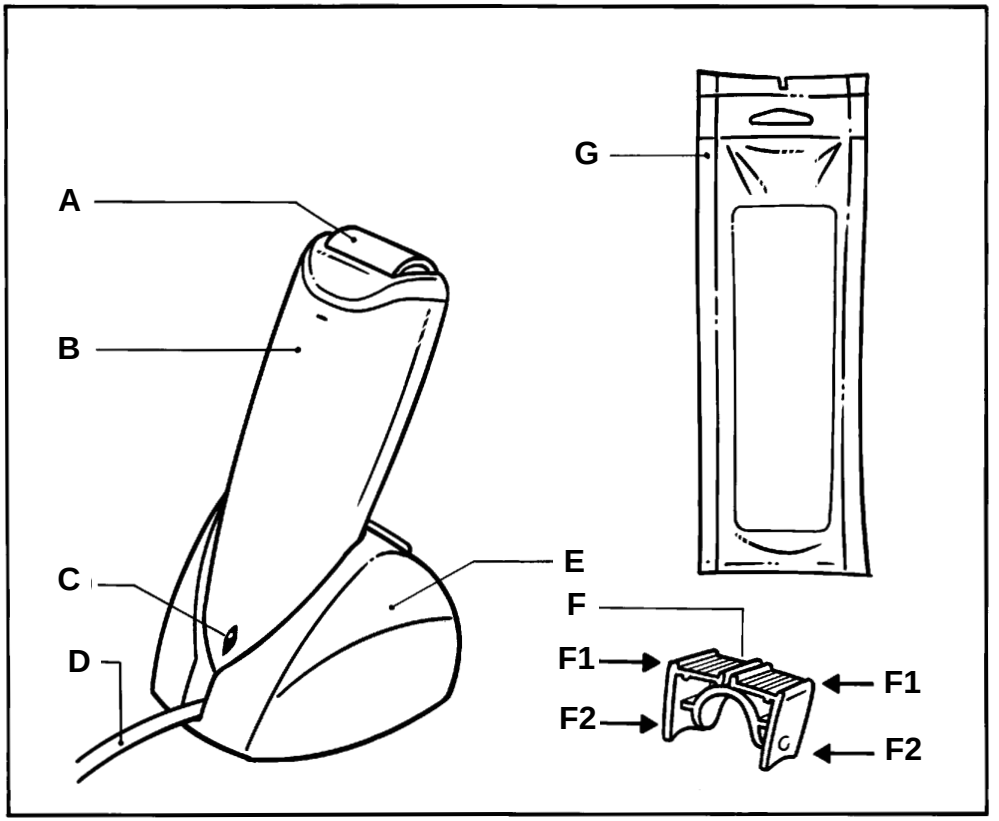

Français

Description générale.

A. Rouleau applicateur.
B. Réservoir de cire.
C. Voyant de mise sous tension.
D. Cordon d'alimentation.
E. Socle de l'applicateur.
F. Pince permettant de tirer le rouleau (rangée à l'arrière du socle).
F1/F2. Zones de préhension de la pince.
G. Recharge de cire ELASTICIRE - Réf. 7474. Lotion post-épilatoire.

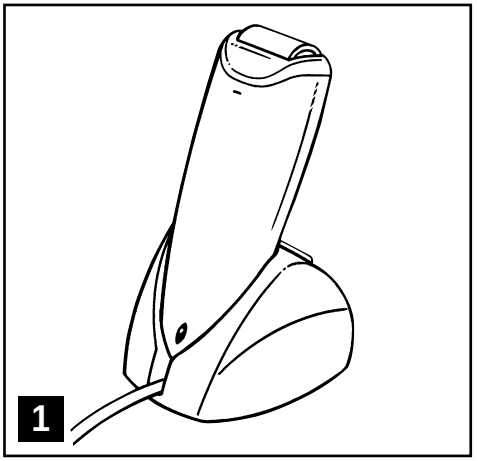
1

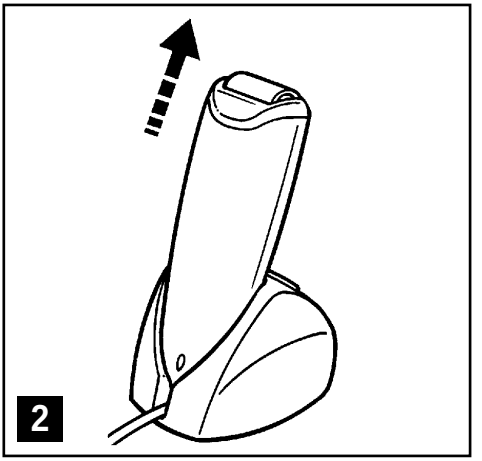
2

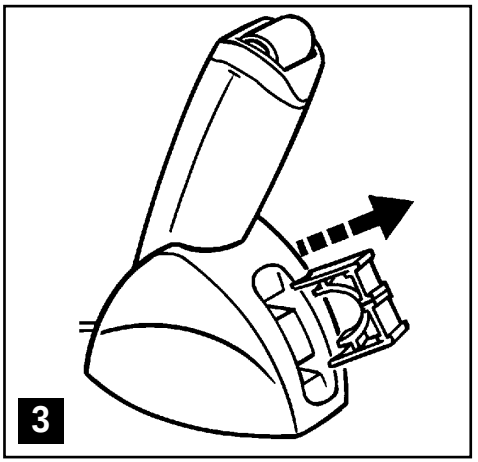
3

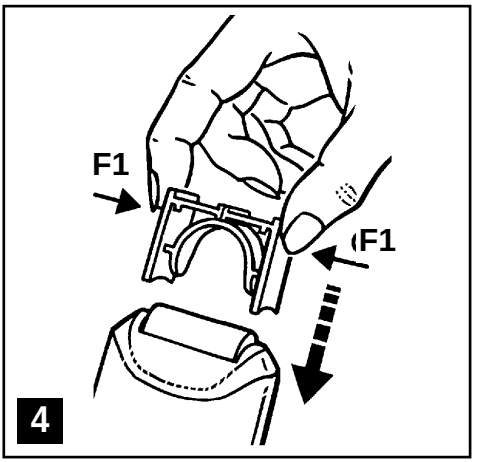
F1
F1
4

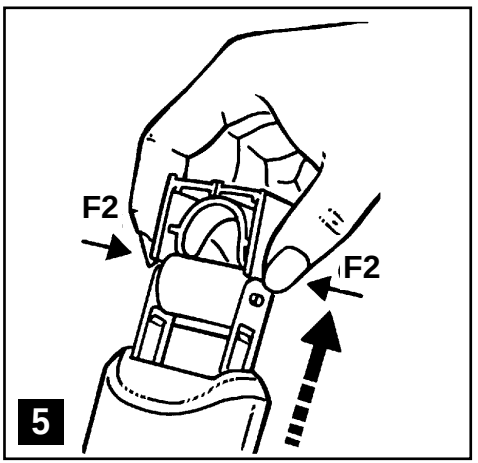
F2
F2
5

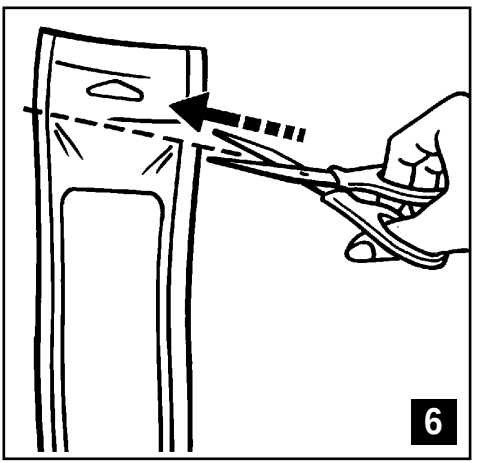
6

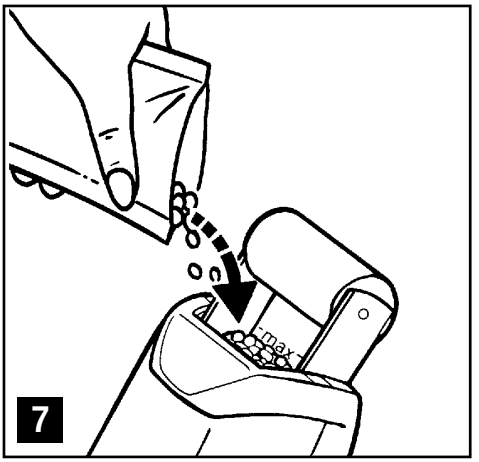
7

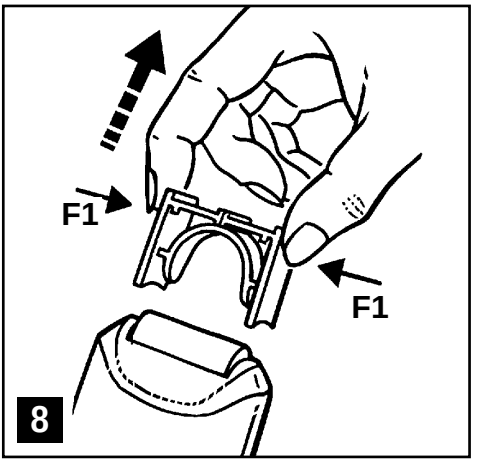
F1
F1
8

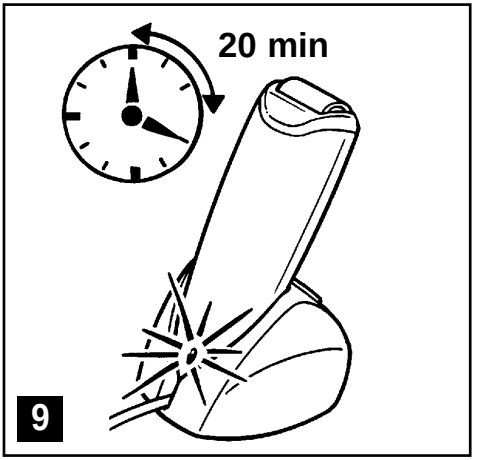
20 min
9

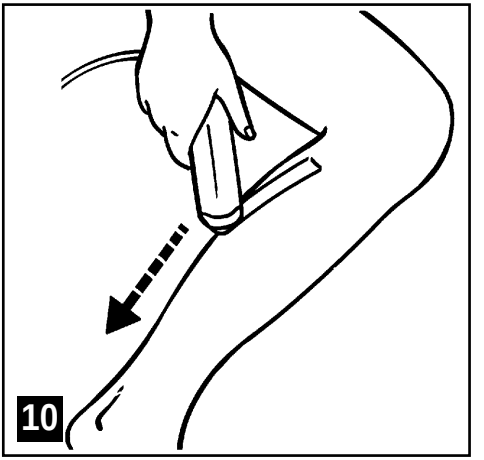
10

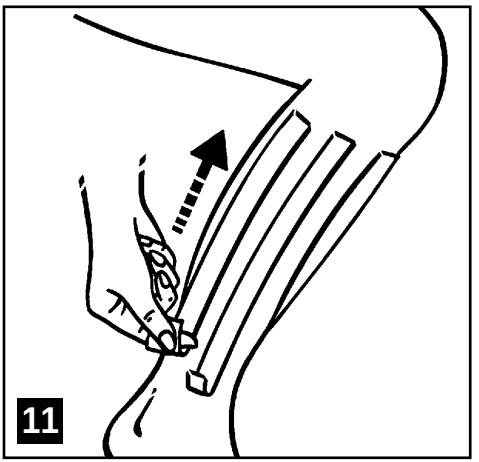
11

Français.

Vous venez d'acheter la dernière innovation en matière d'épilation.
Infinicire permet une épilation très rapide et très pratique, grâce à son rouleau applicateur qui dépose juste la bonne quantité de cire.
Infinicire permet une épilation parfaite grâce à sa cire innovante, très efficace sur les poils les plus courts.

I. IMPORTANT

• Cet appareil ne fonctionne qu'avec la cire "Élasticire". L'utilisation d'un autre type de cire ne saurait engager la responsabilité de Calor. La cire usagée n'est pas réutilisable.
• L'emploi d'une cire différente ne peut permettre un bon fonctionnement de l'appareil et peut engendrer des problèmes non couverts par la garantie.
• En cas d'utilisation de l'appareil au-dessus d'une moquette ou d'un tapis, nous vous conseillons de protéger le sol.
• Ne pas utiliser l'appareil sur le visage.

• Afin de protéger votre peau, nous vous conseillons :
- de ne pas vous baigner juste avant l'épilation,
- de ne pas vous exposer au soleil juste avant ou après l'épilation,
- de ne pas passer plus de 2 bandes de cire sur une zone déjà épilée,
- en cas de chaleur importante, de passer un gant de toilette d'eau froide ou un glaçon sur la jambe, de sécher, puis de procéder à l'épilation. Renouveler l'opération sur l'autre jambe.

• En cas de traitement médical, d'allergies connues, ou en période de grossesse, nous vous conseillons de faire un essai d'épilation et de lotion localisé sur une partie de la jambe.

• Après l'épilation, des sensations de démangeaisons, de picotements et d'échauffements de faible intensité peuvent être constatées et sont normales.

• N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée, ou présentant des affections dermatologiques (angiomes...). Proscrivez également les zones à varices.

• N'utilisez pas l'appareil en dessous de l'âge de 13 ans.

Service Consommateurs : 04 78 78 65 34.
En cas de réclamation, précisez impérativement le n° du lot de fabrication de la cire imprimé au dos du sachet.

A Tension d'utilisation.

L'appareil doit être uniquement branché sur une tension de 220-240 V.

B Conseils de sécurité.

• Vérifiez que la tension d'utilisation de cet appareil (220-240 V) correspond à celle de votre installation. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• N'utilisez jamais de rallonge lorsque vous vous servez de l'appareil dans une salle de bains ou un cabinet de toilette.

• Ne l'utilisez pas à proximité de l'eau, ni même avec les mains mouillées bien que l'ensemble de l'appareil soit parfaitement isolé. Ne jamais l'immerger.

• Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance, débranchez-le dès que vous ne vous en servez plus.

• Ne laissez ni l'appareil, ni la recharge de cire, ni la lotion post-épilatoire à la portée des enfants.

• Si l'appareil est tombé, ne vous en servez pas avant de l'avoir fait vérifié par un professionnel. Des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité.

• Si le cordon d'alimentation présente des traces d'usure, n'utilisez pas l'appareil avant d'avoir fait remplacer le cordon endommagé par un cordon rigoureusement de même type ; cette opération devra être effectuée par un réparateur agréé.

• Cet appareil n'est réparable qu'à l'aide d'outils spéciaux. Pour tout problème d'après-vente, adressez-vous à votre revendeur habituel ou à un réparateur agréé (voir liste jointe des stations-service après-vente agréées).

II. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION

• Posez l'appareil sur son socle (fig. 1).
• Prenez la pince qui se trouve à l'arrière du socle (fig. 3).
• Ouvrez la pince en positionnant les doigts sur F1. Placez-la sur le rouleau en la tenant toujours en F1 (fig. 4).
• Tirez le rouleau applicateur vers le haut en positionnant les doigts sur la pince en F2 (fig. 5).
• Ouvrez la recharge de cire en coupant sur toute la largeur, légèrement incliné (fig. 6). Une recharge permet deux épilations de deux demi-jambes.
• Remplissez le réservoir de l'appareil jusqu'au repère "MAX" (fig. 7).

IMPORTANT !
Ne dépassez pas ce niveau, vous ne pourriez plus remettre correctement en place votre rouleau.

• **Versez lentement les grains dans le réservoir.**
• Branchez l'appareil : le témoin de mise sous tension (C) s'allume.
• **Attendez 2 minutes environ puis repoussez le rouleau à fond dans son logement à l'aide de la pince.**
• Appuyez sur les zones de préhension (F1) de la pince pour la dégager du rouleau (fig. 8).
• Attendez 20 mn environ afin de laisser fondre la cire (fig. 9).
• Après 20 mn environ d'attente, l'appareil est prêt à l'emploi.
• **Laissez l'appareil branché pendant la durée de l'épilation.**

III. APPLICATION DE LA CIRE ET ÉPILATION

• **N'utilisez ni lotion, ni lait hydratant avant l'épilation. Veillez à ce que votre peau soit bien sèche.**
• Nous vous conseillons de commencer l'épilation par l'arrière de la jambe (mollet, cheville).
• Tenir l'appareil quelques secondes vers le bas pour permettre à la cire de se déposer sur le rouleau.
• **Posez le rouleau sur la jambe, et déplacez l'appareil de haut en bas tout en exerçant une légère pression. Nous vous recommandons d'utiliser l'applicateur le plus verticalement possible, le rouleau vers le bas** (fig. 10).
• Pour démarrer la bande, amorcez l'appareil en posant le rouleau sur la jambe et appliquez la cire **lentement** de **haut en bas** sur 3 cm environ.
• Retirez l'appareil de la jambe.
• Posez-le à nouveau sur la peau, au démarrage de la bande que vous venez de réaliser.
• Continuez d'appliquer la bande vers le bas.
• Avant de déposer une nouvelle bande de cire, laissez l'appareil quelques instants rouleau vers le bas, afin de laisser la cire glisser vers le rouleau.
• A la fin de chaque bande, formez une surépaisseur en faisant remonter l'appareil de 3 cm vers le haut le long de la jambe afin de retirer la bande plus facilement. Pour éviter la formation de fils, décollez l'appareil de quelques millimètres de la jambe en le basculant sur le côté.
• Pour plus de rapidité, nous vous conseillons d'appliquer plusieurs bandes à la fois. Les bandes devront être espacées pour un arrachage plus facile (technique du "zèbre") (fig. 11).
• Avant l'arrachage des bandes de cire, posez l'appareil sur son socle.
• Retirez les bandes déposées : soulevez la petite surépaisseur que vous avez constituée et tirez la bande **de bas en haut** en restant parallèle à la jambe (fig. 11).
• Procédez ainsi sur toutes les parties de la jambe à épiler.
• Jetez les bandes de cire utilisées.
• Retirez les petites traces de cire à l'aide d'une compresse imbibée **de lotion post-épilatoire** (réf. 7489), **de lotion à l'azulène** (réf. 7492.01), d'un lait corporel gras ou d'une **lingette post-épilation** (réf. 7488).

IV. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR LORS DES UTILISATIONS SUIVANTES

• Lors d'une nouvelle utilisation, posez l'appareil sur son socle. Branchez-le 2 à 3 minutes environ. Ce temps est nécessaire pour ramollir la cire et tirez le rouleau à l'aide de la pince.
• Procédez au remplissage comme indiqué au paragraphe "Remplissage du réservoir lors de la première utilisation".
Attention : versez lentement les grains dans le réservoir.

V. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Débranchez l'appareil.
• **Ne videz pas le réservoir**, la cire pourra être utilisée lors de votre prochaine épilation.
• Posez l'appareil sur son socle et procédez au nettoyage du corps de l'appareil encore chaud (la cire, encore tiède, est plus facile à enlever).
• Tirez le rouleau comme indiqué au paragraphe "Remplissage du réservoir lors de la première utilisation".
• Nettoyer soigneusement le rouleau ainsi que la pince avec une **compresse** imbibée de **lotion post-épilatoire** (réf. 7489) ou de **lotion à l'azulène** (réf. 7492.01), ou avec une lingette post-épilation.
• Si nécessaire, nettoyez les traces de cire sur le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon imbibé de **lotion post-épilatoire** (réf. 7488).

VI. GARANTIE

• Votre appareil est garanti un an pour une utilisation personnelle mais toute erreur de branchement, manipulation ou utilisation autre que pour l'épilation annule la garantie.
• Pour tout problème d'après-vente ou de pièces détachées, consultez votre revendeur ou un réparateur agréé (voir liste jointe).

Conseils d'utilisation		
Situations	**Causes possibles**	**Conseils**
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL		
Votre appareil ne fonctionne pas correctement.	Vous n'utilisez pas la cire ÉLASTICIRE.	
	Le rouleau n'est pas enfoncé à fond.	Enfoncez le rouleau à fond avec la pince.
	Vous n'avez pas attendu le temps nécessaire avant son utilisation.	Attendez bien 20 mn environ avant utilisation.
	Vous avez laissé l'appareil chauffer trop longtemps (oubli de plusieurs heures). La cire a perdu ses qualités premières.	Utilisez une cire neuve.
Le rouleau est difficile à manipuler.	La cire s'est solidifiée.	Faites ces manipulations lorsque la cire est ramollie, après 2 à 3 minutes de chauffe.
	Votre appareil est débranché, la cire se refroidit.	Rebranchez l'appareil pour toute la durée de l'épilation.
Le corps de l'appareil est chaud.		Il est normal que le corps de l'appareil soit chaud.
Le rouleau est difficile à repousser après le remplissage.	Trop de cire.	Attendez que la cire ait commencé à fondre, le niveau descendra et vous pourrez remettre le rouleau en place sans difficulté.
		Enlevez les débordements avec une lingette post-épilation (réf. 7488), une compresse imbibée de lotion post-épilatoire (réf.7489) ou avec la lotion à l'azulène (réf. 7492.01).

Conseils d'utilisation		
Situations	**Causes possibles**	**Conseils**
Le voyant de mise sous tension de l'applicateur est éteint.	Anormal.	Ne plus utiliser l'applicateur de cire. Adressez-vous à une station-service agréée.
APPLICATION DE CIRE		
Les bandes de cire ne sont pas régulières.	Fond de réservoir/Réservoir vide.	Après avoir pris l'appareil de son socle, laissez-le quelques instants rouleau vers le bas, afin de laisser la cire glisser vers le rouleau.
	Cire pas assez chaude.	Attendez que 20 mn soit écoulées.
Les bandes de cire sont trop épaisses.	Le rouleau n'est pas repoussé à fond.	Enfoncez le rouleau à fond avec la pince.
Des résidus de cire subsistent sur votre peau après l'arrachage de la bande.	Bande non régulière (fond de réservoir/réservoir vide ou cire pas assez chaude).	Utilisez une lingette post-épilation (réf. 7488), la lotion post-épilatoire (réf. 7489), la lotion à l'azulène (réf. 7492.01)ou un lait corporel gras.
La cire ne durcit pas complètement sur la peau.	Vous vous épilez dans une pièce chaude (+30°C).	Rafraîchissez les parties à épiler avec un peu d'eau froide puis séchez-les.
	Vous transpirez.	Le rafraîchissement de la peau doit être effectué juste avant l'épilation.
La cire n'a pas arraché tous les poils.	La bande de cire n'est pas correctement appliquée.	Renouvelez l'essai en appliquant la cire dans le sens des poils (de haut en bas) en exerçant une légère pression.
		Avant l'épilation, redressez les poils en passant une serviette éponge ou en appliquant du talc **de bas en haut.**
Si au bout de quelques jours vous constatez que vos poils réapparaissent.	Selon votre mode d'épilation antérieur (arrachage mécanique...), le stade de repousse des poils peut être décalé dans le temps.	Attendez plusieurs cycles d'épilation avant de retrouver un cycle de repousse normal (3 semaines environ).
	Vous passez l'appareil trop vite sur la jambe : les bandes sont trop fines.	Passez l'appareil plus lentement sur votre jambe, en appuyant légèrement.
Vous avez besoin de plus d'un réservoir pour épiler 2 demi-jambes.	Vous utilisez l'appareil pour la première fois.	Persévérez dans l'utilisation de l'appareil. Après 2 ou 3 utilisations vous obtiendrez "le coup de main" afin de réaliser votre épilation avec un seul réservoir.
		N'appliquez pas plusieurs couches de cire sur une même bande.
SACHET DE CIRE		
La cire s'est agglomérée dans le sachet.	Exposition de la recharge dans une pièce chaude (+ 30°C) **ou à la chaleur.**	Placez la recharge de cire 5-10 minutes au froid (réfrigérateur ou congélateur). Malaxez le sachet avec les doigts pour séparer les grains de cire, avant de l'ouvrir.
La cire fond et coule à l'extérieur de la recharge.		**Évitez d'entreposer la recharge de cire dans un endroit exposé au soleil.**